

MATERIALLISTA


Antal	Material	Artikel
1	Lab.kabel 1mm ² svart 60cm	607X2010/0,6
1	Lab.kabel 1mm ² röd 60cm	607X2210/0,6
1	Banankontakt 4mm svart	500X0000
1	Banankontakt 4mm röd	500X0002
1	Krokodilklämma svart	507X0000
1	Krokodilklämma röd	507X0002

BYGGBESKRIVNING

Sätt röd kontakt och klämma på röd sladd och svarta på svart sladd.

Gör en sladd så här:

- Skala av och förtenna ca 5mm i varje ända på sladdarna.
- Löd fast krokodilklämman i ena ändan. För att föra tillbaka gummihättan, sätt något i gapet på krokodilen.

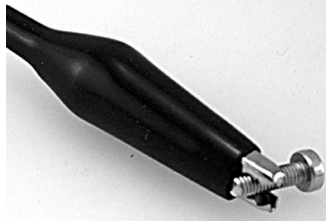

- Skruva till sist fast banankontakten i andra ändan.
– Klart.

BANAN - KROKODIL BYGGSATS BA000



De färdiga testsladdarna

MATERIALLISTA


Antal	Material	Artikel
1	Lab.kabel 1mm ² svart 60cm	607X2010/0,6
1	Lab.kabel 1mm ² röd 60cm	607X2210/0,6
1	Banankontakt 4mm svart	500X0000
1	Banankontakt 4mm röd	500X0002
1	Krokodilklämma svart	507X0000
1	Krokodilklämma röd	507X0002

BYGGBESKRIVNING

Sätt röd kontakt och klämma på röd sladd och svarta på svart sladd.

Gör en sladd så här:

- Skala av och förtenna ca 5mm i varje ända på sladdarna.
- Löd fast krokodilklämman i ena ändan. För att föra tillbaka gummihättan, sätt något i gapet på krokodilen.

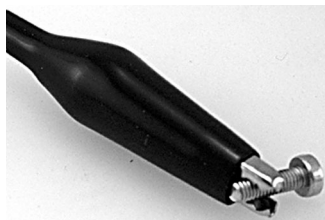

- Skruva till sist fast banankontakten i andra ändan.
– Klart.

BANAN - KROKODIL BYGGSATS BA000



De färdiga testsladdarna