

## MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Lab.kabel 1mm <sup>2</sup> svart 60cm	607X2010/0,6
1	Lab.kabel 1mm <sup>2</sup> röd 60cm	607X2210/0,6
1	Banankontakt 4mm svart	500X0000
1	Banankontakt 4mm röd	500X0002
1	Testclip svart	506X0000
1	Testclip röd	506X0002

## BYGGBESKRIVNING

Sätt röd kontakt och clip på röd sladd och svarta på svart sladd.

Gör en sladd så här:

- Skala av och förtenna ca 5mm i varje ända på sladdarna.
- Dela på testclipen och för in sladd och löd fast. Sätt ihop.
- Skruva till sist fast banankontakten i andra ändan.

Klart.

## BANAN - GRIPKLO BYGGSATS BA001



De färdiga testsladdarna

## MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Lab.kabel 1mm <sup>2</sup> svart 60cm	607X2010/0,6
1	Lab.kabel 1mm <sup>2</sup> röd 60cm	607X2210/0,6
1	Banankontakt 4mm svart	500X0000
1	Banankontakt 4mm röd	500X0002
1	Testclip svart	506X0000
1	Testclip röd	506X0002

## BYGGBESKRIVNING


Sätt röd kontakt och clip på röd sladd och svarta på svart sladd.

Gör en sladd så här:

- Skala av och förtenna ca 5mm i varje ända på sladdarna.
- Dela på testclipen och för in sladd och löd fast. Sätt ihop.
- Skruva till sist fast banankontakten i andra ändan.

Klart.

## BANAN - GRIPKLO BYGGSATS BA001

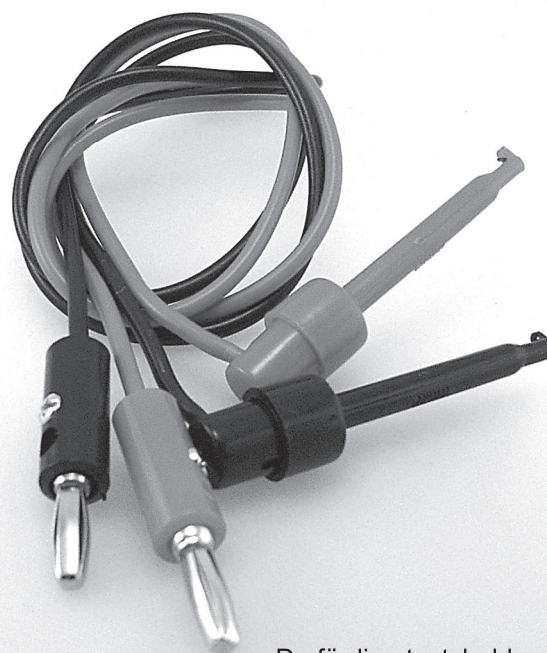

De färdiga testsladdarna