

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Frontpanel	683B103A
1	Beskrivning	BA007/P

GÖR SÅ HÄR

Använd bormallen innan du klistrar på panelen


- Klipp ut bormallen nedan - i den svarta ramen
- Passa in den noga och fäst den med tejp på lådans ovansida.
- Märk ut hålen för hylskontakterna på botten delens ena långsida - se mått på borrhningen nere t.h.
- Förborra/borra samtliga hål med 3mm:s borrh.
- **OBS:** När du skall borra upp de stora hålen (9mm) är det mycket viktigt att du håller ett stadigt grepp i lådan och borrar lite i taget - speciellt den sista biten. I annat fall finns risken att borret fastnar i plasten och fläker upp hålet.
- Borra de stora hålen till de storlekar som bormallen och ritningen visar.
- Ta bort bormallen och rengör lådan.
- Klipp ut frontpanelen i den svarta ramen
- Dela (du behöver en vass kniv eller likn.) och vik ner frontpanelens skyddspapper en bit längs den ena långsidan. Passa in noga och klistra panelen på lådan - så rakt som möjligt!
- Skär ut de markerade 9mm:s hålen med en vass skalpell eller sax.
- Till slut: Med en avbitartång klipper du bort de två "standoff" i överdelen som ritningen t.h visar samt den standoff i underdelen som ligger nära det upptagna hålet för hylskontakten. - Klart.

- FRONTPANEL -

RESISTANSDEKAD (BA007/P)

Dessa ritningar och mallar gäller för bearbetning av den låda som hör ihop med byggsatsen BA007 - Resistansdekad.

Fotot visar färdig låda med monterat innehåll.

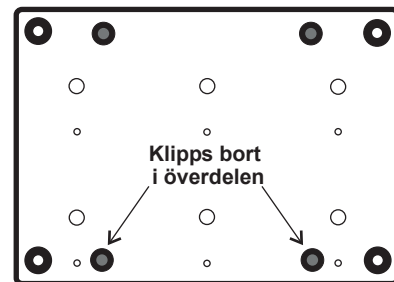

Bormall (BA007)



6 x 9mm



6 x 3mm



Ritning nedan visar hålens placering på långsidan (i lådans botten del):

