

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Frontpanel	683B110A
1	Beskrivning	BA008/P

GÖR SÅ HÄR

Om du skall sätta panel på en redan borrarad låda

Följ punkterna nedan som är tillämpliga. När panelen är på plats, skär du ut de markerade hålen med en vass skalpell eller sax.

Om lådan är oborrarad, fungerar panelen även som bormall

- Klipp ut frontpanelen i den svarta ramen
- Sätt på locket (ger bättre stabilitet vid borringen).
- Placera lådan på ena långsidan med öppning från dig. Dela (du behöver en vass kniv eller likn.) och vik ner frontpanelens skyddspapper en bit längs den ena långsidan. Passa in noga och klistra panelen på lådan - så rakt som möjligt!

- Förborra med 2-3 mm:s borrh.

OBS: När du skall borra upp hålen genom panelen till 6,5mm är det mycket viktigt att du håller ett stadigt grepp i lådan och borrar lite i taget - speciellt den sista biten. I annat fall är risken stor att borret fastnar i plasten och fläker upp hålet. Locket på plats ger bästa stabilitet.

- Borra 6,5 mm:s hålen genom panelen.

- Tips: Du kan snygga till de borrade hålen med en nålfil, vass sax eller skalpell.

- Borra ett hål (4mm) i lådans ena hörn (se ritning) - för mätsladdarna.

- Klart



- FRONTPANEL -

LEDNINGSPROVARE (BA008/P)

Dessa ritningar och mallar gäller för bearbetning av den låda som hör ihop med byggsatsen BA008 - Ledningsprovare.

Borrstorlekar för hål genom panelen.

Placering av hålet på lådans långsida.

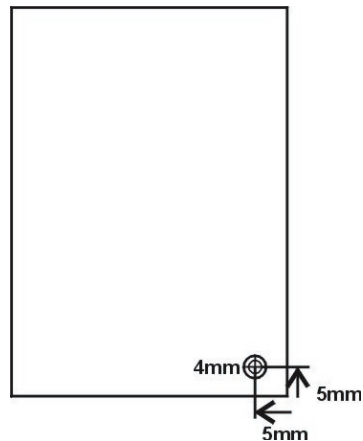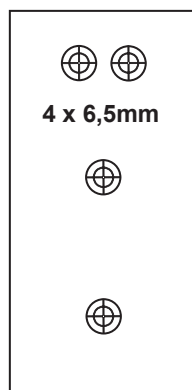

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Frontpanel	683B110A
1	Beskrivning	BA008/P

GÖR SÅ HÄR

Om du skall sätta panel på en redan borrarad låda

Följ punkterna nedan som är tillämpliga. När panelen är på plats, skär du ut de markerade hålen med en vass skalpell eller sax.

Om lådan är oborrarad, fungerar panelen även som bormall

- Klipp ut frontpanelen i den svarta ramen
- Sätt på locket (ger bättre stabilitet vid borringen).
- Placera lådan på ena långsidan med öppning från dig. Dela (du behöver en vass kniv eller likn.) och vik ner frontpanelens skyddspapper en bit längs den ena långsidan. Passa in noga och klistra panelen på lådan - så rakt som möjligt!

- Förborra med 2-3 mm:s borrh.

OBS: När du skall borra upp hålen genom panelen till 6,5mm är det mycket viktigt att du håller ett stadigt grepp i lådan och borrar lite i taget - speciellt den sista biten. I annat fall är risken stor att borret fastnar i plasten och fläker upp hålet. Locket på plats ger bästa stabilitet.

- Borra 6,5 mm:s hålen genom panelen.

- Tips: Du kan snygga till de borrade hålen med en nålfil, vass sax eller skalpell.

- Borra ett hål (4mm) i lådans ena hörn (se ritning) - för mätsladdarna.

- Klart

- FRONTPANEL -

LEDNINGSPROVARE (BA008/P)

Dessa ritningar och mallar gäller för bearbetning av den låda som hör ihop med byggsatsen BA008 - Ledningsprovare.

Borrstorlekar för hål genom panelen.

Placering av hålet på lådans långsida.

