

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Panel/bormall	683B119A
1	Plastlåda box 70x50x35mm	633G0015
1	Täcklock till plastlåda	639G0012
1	Kopplingsplint 6-pol	510X0006
2	Skruv M2,5x10	687X0000
2	Mutter M2,5	687X7250
2	Fästkuddar	688B0001
1	Tryckswitch	590X001x
2	Kabel grön 0,22, 5 cm	603X1522


BYGGBESKRIVNING

- Klipp ut panelen i den svarta ramen
- Dela (du behöver en vass kniv eller likn.) och vik ner frontpanelens skyddspapper en bit längs den ena långsidan. Passa in noga och klistra panelen på lockets släta sida - så rakt som möjligt!
- Märk ut 3 hål för kopplingsplinten och sladdgenomföringen på lådans högra långsida - se ritning.
- Förborra samtliga hål med 2,5 mm borr - två hål på locket och de tre hålen på långsidan.
- Borra hålet för sladdgenomföring på långsidan med 4mm:s borr.

- BYGG VIDARE -

TIMERBOX MED RELÄ BM002/K

Den här kompletteringsatsen passar inbyggd av Timer med relä -BM002.

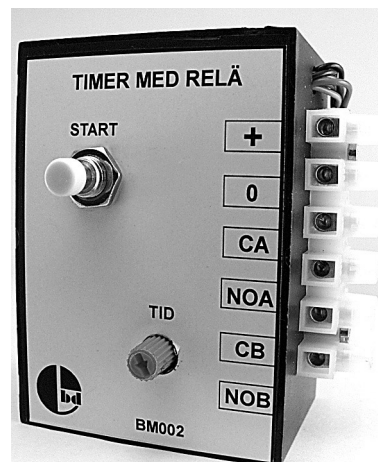

Den färdiga timern med relä, inbyggd i låda.


Fortsättning byggbeskrivning:

OBS: När du skall borra upp hålen genom panelen till rätt storlek är det mycket viktigt att du håller locket i ett stadigt grepp och borrar lite i taget - speciellt den sista biten. I annat fall är risken stor att borret fastnar i plasten och fläker upp hålet.

- Borra "Starthålet" med 7,5 mm borr och "Tid-hålet" med 6,5mm:s borr.
- Tips: Du kan snygga till hålen genom panelen med en nålfil, vass sax eller skalpell.
- När lådan är klar kan du montera tryckströmbrytaren och ansluta den med 5cm sladdar antingen istället för SW1 som sitter på kortet (som i så fall tas bort) eller låter du SW1 sitta kvar och löder in sladdarna på SW1:s anslutningsben.
- Montera plinten med M2,5x10 skruv med muttern på insidan.
- Fästkuddarna skall sitta i botten på lådan för att lyfta upp kortet ett par mm. Ta inte bort klister skyddet på ovasidan. Kortet kommer att hållas på plats i alla fall. Klistra fästkuddarna i botten på lådan - en längs varje kortsida.
- Anslutningarna från hylsorna som sitter i stiften skall dras ut genom översta hålet (4mm) på långsidan och kopplas in på plinten.
- Förslag på kabelfärg: röd: P1 P3, svart: P2, P4, blå: P5 och grön P6. Placera kortet i lådan och dra sladdarna mellan stift och kopplingsplint med den anslutning som framgår av panelen.
- Till slut: Sätt på täcklocket och testa din timer.

Borrstorlekar för hål genom panelen.

Placering av hålen på lådans långsida.

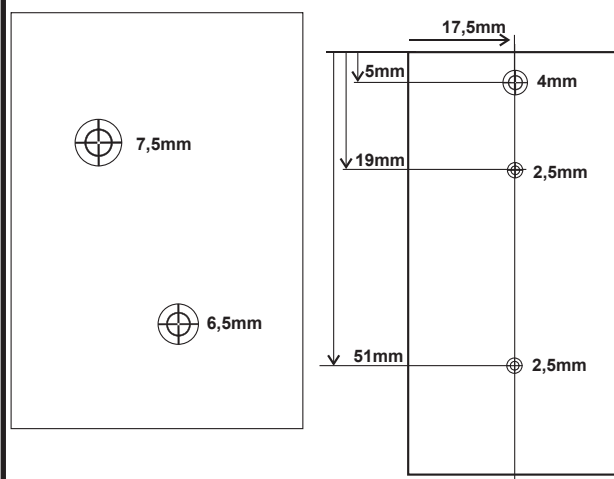

Före montering i box

