

## MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Panel/borrmall till baksida	683B115A
1	Plastlåda box 70x50x35mm	633G0015
1	Täcklock till plastlåda	639G0012
1	Högtalarväv 50 x 50 mm	688B0000
1	Kopplingsplint 4-pol	510X0004
2	Skruv M2,5x10	687X0000
2	Mutter M2,5	687X7250
1	Fästkuddar	688B0001
1	Kabel röd 0,22, 8 cm	603X1222
1	Kabel svart 0,22, 16 cm	603X1022
1	Kabel grön 0,22, 8 cm	603X1522

## BYGGBESKRIVNING

- Märk noga ut jacken på lådans långsidor - se måttritning.
- Fila ut jacken och gör sedan rent lådan från filspån.
- Klipp ut panelen i den svarta ramen
- Dela (du behöver en vass kniv eller likn.) och vik ner frontpanelens skyddspapper en bit längs den ena långsidan. Passa in noga och klistra panelen på lådans baksida - så rakt som möjligt!
- Märk ut ljudhålen på locket. Om du vill ha det mönster som visas t.h. kan du använda denna ritning - märk hålen med en syl eller motsv. genom pappret.

- BYGG VIDARE -

## TRANSISTORSIREN BM004/K

Den här kompletteringssatsen är avsedd för byggsatsen Elektronisk siren - BM004.

Framsida



Baksida




### Fortsättning byggbeskrivning:

- Förborra samtliga hål med vasst 2,5 mm:s borrh (om du trycker för mycket kan plasten spricka!).


**OBS:** När du skall borra upp hålen genom panelen till 4 och 6,5 mm och högtalarhålen på locket till 6mm är det mycket viktigt att du håller lådan resp. locket i ett stadigt grepp och borrar lite i taget - speciellt den sista biten. I annat fall är risken stor att borret fastnar i plasten och fläker upp hålet.

- Borra upp hålen till de storlekar som framgår av ritningarna.
- Tips: Du kan snygga till hålen genom panelen med en nålfil, vass sax eller skalpell.
- Montera kopplingsplinten på baksidan (panelsidan).
- Gör rent locket och fäst högtalarväven med lite tejp eller lim - högtalaren kommer att hålla väven på plats.
- Hylsorna som sitter i stiften kan inte användas då det blir för högt. Istället löder du sladdarna direkt på stiften (ej på toppen). Stiften kommer att fungera som distanser mot lådans botten! Löd även sladdarna till högtalaren. Förslag på kabelfärg för kablage till kopplingsplint: röd: P1(+), svart: P2 och P4 (0) och grön: P3(LARM).
- Dra ut sladdarna till kopplingsplinten genom kabelhålet. Sladdarna till högtalaren får plats mellan kort och låda. Placera sedan kortet upp och ner i lådan.
- Koppla in kopplingsplinten med den anslutning som framgår av panelen.
- Fästkudden skall sitta i botten på högtalaren som skall ligga i de utfilade jacken. .
- Till slut: Sätt på täcklocket och testa din färdiga siren.

Detta jack på båda långsidorna

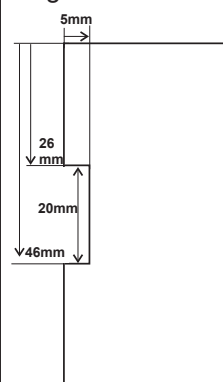


Borrhålens storlek på baksidan (panelsidan)

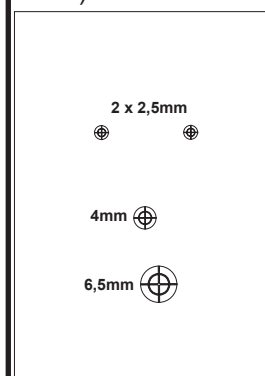

Borrmall för front (högtalare)

9 x 6 mm

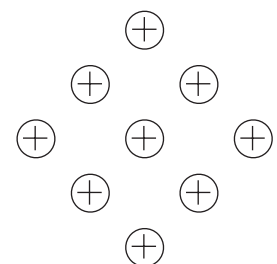

Före ihopmontering

