

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Plastlåda box 85x56x36mm	632H0001
1	Högtalarväv 50x50 mm	688B0000
1	Gummigenomföring	601X4001
1	Kabel svart 0,22, 16 cm	603X1022
1	Kabel grå 6-pol 1m	604X0600

BYGGBESKRIVNING

- Borrhålet för kabelgenomföring skall vara 8 mm. Förborra med mindre borr (3mm). Sätt hålet på ena långsidan som ritningen visar.
- Märk ut ljudhålen på lådans baksida (ej locket). Om du vill ha det mönster som visas t.h. kan du använda denna ritning - märk hålen med en syl eller motsvarande, genom pappret.
- Förborra samtliga hål med 3 mm borr och sedan 6 mm. Ta bort borresterna.
- Montera gummigenomföringen. Det är trångt i hålet men det går att pressa den på plats. Eventuellt kan du ta hjälp av en ovass skruvmejsel.
- Placera väven i botten, sedan högtalaren och kretskortet vänt med komponenterna inåt och med skruvplinten på samma sida som kabelgenomföringen. Eventuellt får du klippa ner något komponentben som är för högt för att locket skall komma rätt.
- Skruv fast locket (bakstycket)

- Klart.


- BYGG VIDARE - ELEKTRONISK SIREN BM013/K

Den här kompletteringssatsen är avsedd för byggsatsen Elektronisk siren med IC - BM013.



Den färdiga sirenen inbyggd i låda.

Borritning som visar lämplig placering, på ena långsidan, av hål för kabelgenomföring.

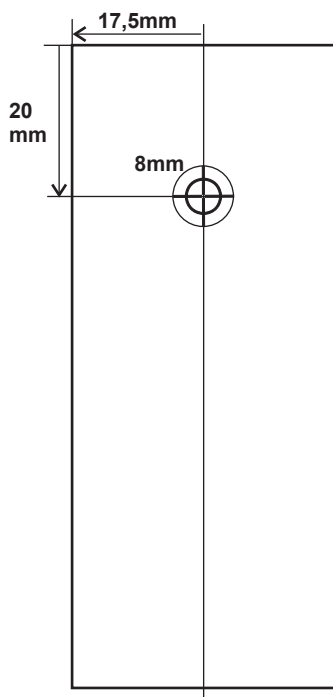

Bormall för front (högtalare)

