

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Lab.kabel 1mm ² svart 30cm	607X2010/0,3
1	Lab.kabel 1mm ² röd 30cm	607X2210/0,3
2	Testclip svart	506X0000
2	Testclip röd	506X0002

BYGGBESKRIVNING


Sätt röda testclips på röd sladd och svarta på svart sladd.

Gör en sladd så här:

- Skala av och förtenna ca 5mm i varje ända på sladdarna.
- Dela på testclipen och för in sladd och löd fast. Sätt ihop. En testclip i varje sladdända.

Klart.

GRIPKLO - GRIPKLO BYGGSATS BA002

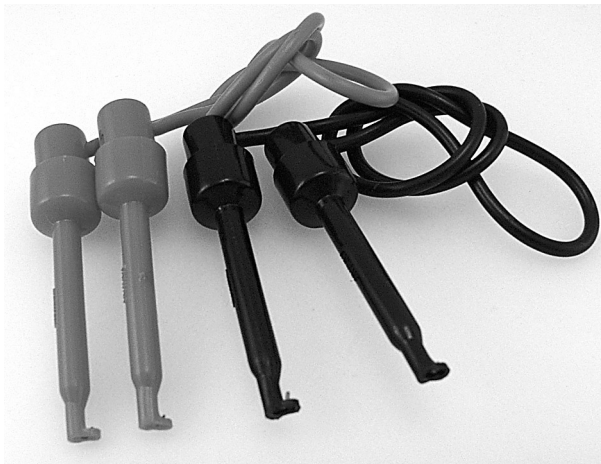

De färdiga testsladdarna

MATERIALLISTA

Antal	Material	Artikel
1	Lab.kabel 1mm ² svart 30cm	607X2010/0,3
1	Lab.kabel 1mm ² röd 30cm	607X2210/0,3
2	Testclip svart	506X0000
2	Testclip röd	506X0002

BYGGBESKRIVNING


Sätt röda testclips på röd sladd och svarta på svart sladd.

Gör en sladd så här:

- Skala av och förtenna ca 5mm i varje ända på sladdarna.
- Dela på testclipen och för in sladd och löd fast. Sätt ihop. En testclip i varje sladdända.

Klart.

GRIPKLO - GRIPKLO BYGGSATS BA002

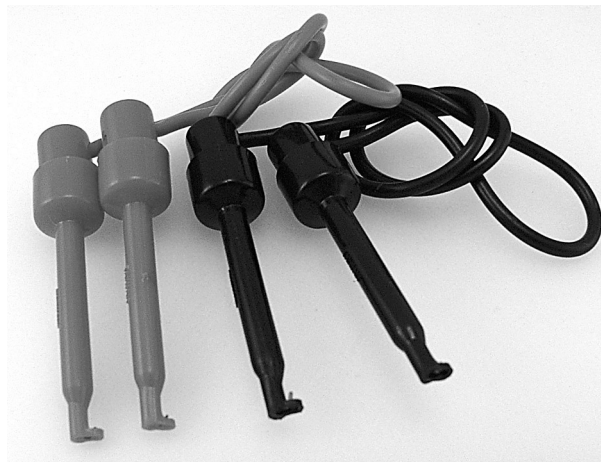

De färdiga testsladdarna